HP Photosmart 7400 series 用户指南

简体中文





版权信息

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本文档所含信息如有更改,恕不另行通知。未经事先书面许可,严禁复制、改编或翻译本手册,除非版权法许可。

通告

惠普产品和服务的唯一保证在该产品或服务附带的明示保修声明中列出。本文档所包含的任何信息都不应理解为附加保证。对于本文件所含任何技术、编辑错误或遗漏,惠普公司不承担任何责任。

对于因提供、执行或使用本文档和文档所描述的程序资料而引起的偶发或继发损失,惠普公司不承担任何责任。

商标

HP、HP 徽标和 Photosmart 为 Hewlett-Packard Development Company, L.P 所有。

Secure Digital 徽标是 SD Association 的商标。

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

CompactFlash、CF 和 CF 徽标是 CompactFlash Association (CFA) 的商标。

Memory Stick、Memory Stick Duo、Memory Stick PRO 和 Memory Stick PRO Duo 是 Sony Corporation 的商标或注册商标。

MultiMediaCard 是德国 Infineon Technologies AG 的商标并许可 MMCA (MultiMediaCard Association) 使用。

Microdrive 是 Hitachi Global Storage Technologies 的商标。

SmartMedia 是 Toshiba Corporation 的商标。

xD-Picture Card 是 Fuji Photo Film Co., Ltd.、Toshiba Corporation 和 Olympus Optical Co., Ltd.的商标。

Mac、Mac 徽标和 Macintosh 是 Apple Computer, Inc. 的注册商标。

其他品牌及其产品均为其各自拥有者的商标或注册商标。

打印机的内嵌软件部分基于 Independent JPEG Group 的技术成果。

本文档中的某些照片的版权由原始所有人所有。

Warranty support for this product is available only in the mainland of China

本产品的保修服务仅可在中华人民共和国大陆获得

法定型号识别号 SDGOA-0401

为了便于管理识别,已给本产品分配了法定型号编号。本产品的法定型号编号是 SDGOA-0401。该编号不应该与市场名称 (HP Photosmart 7400 series 打印机)或产品号 (Q3409A) 混淆。

安全信息

使用本产品时,请始终遵守安全注意事项,以减少因火灾或触电引起的伤害。



警告 为了防止火灾或触电危险,请勿将本产品暴露在雨中或潮湿的环境中。

- 请阅读并理解"《HP Photosmart 7400 series 快速入门》"小册子中的所有说明。
- 将本装置与电源连接时,请仅使用带接地保护的电源插座。如果不知道插座是否接地,请让合格的电工进行检查。
- 请留意产品上的所有警告和说明标识。
- 清洁产品前,请从墙上的插座中拔下此产品的插头。
- 请勿在靠近水源的地方或身体潮湿时安装或使用本产品。
- 请在稳定的表面上牢固安装本产品。
- 将产品安装在受保护的环境中,使人不易踩到或绊到电源线,并且电源线不会受到损坏。
- 如果产品不能正常工作,请参见屏幕上"HP Photosmart 打印机帮助"中的疑难排除信息。
- 产品内部没有操作者可维修的部件。请联系合格的维修人员进行维修。
- 请在通风良好的环境中使用。

目录

1	欢迎	3
	打印机部件	4
2	准备打印	7
	装入纸张	7
	选择正确的纸张	7
	在打印机中装入纸张	8
	使用打印墨盒	2
	插入存储卡	12
	支持的文件格式	13
	插入存储卡	
	在计算机屏幕上查看照片	
	取出存储卡	16
3	不使用计算机进行打印	17
	打印数码相机中的照片	17
	确定要打印的照片	18
	选择布局	19
	选择要打印的照片	19
	打印照片	
4	连接	21
	连接到计算机	21
	将照片保存到计算机	21
	通过 HP Instant Share 与他人保持联系	21
5	从计算机打印	23
6	保养与维护	27
	更新打印机软件	27
	清洁和维护打印机	27
	清洁打印机外部	27
	清洁打印墨盒	27
	清洁打印墨盒触点	27
	校准打印墨盒	28
	保持照片纸质量	28
	储存照片纸	28
	拿取照片纸	28
	储存打印机和打印墨盒	29
	储存打印机	29
	储存打印墨盒	
7	疑难排除	31
	打印机硬件问题	31

	打印问题	32
	打印机屏幕状态指示器	35
8	HP 客户服务中心	37
	HP 客户服务中心电话	37
	致电	39
9	技术规格	41
	系统要求	41
	打印机技术规格	42
	环保声明	
	保护环境	45
	臭氧产生	45
	能源消耗	45
	纸张使用	45
	塑料	
	回收计划	
索引		

1 欢迎

感谢您购买 HP Photosmart 7400 series 打印机! 使用此款新型打印机,您可以打印精美的照片并将照片保存到计算机。

本指南主要介绍如何在不连接计算机的情况下进行打印。要了解如何从计算机 进行打印,请安装打印机软件并查看屏幕帮助。有关将计算机与打印机配合使 用的概述,请参见从计算机打印。



阅读本指南以了解如何快速、轻松地打印精美的无边框照片选择布局。

您的新款打印机随附下列文档:


- **快速入门** "《HP Photosmart 7400 series 快速入门》"小册子包含可帮助您安装打印机并打印第一张照片的简明说明。
- 用户指南 "《HP Photosmart 7400 series 用户指南》"是您正在阅读的文档。本指南说明了此款打印机的基本功能,以及如何在不连接计算机的情况下使用打印机,并包含硬件疑难排除信息。
- **HP Photosmart 打印机帮助** 屏幕 "HP Photosmart 打印机帮助"说明 如何与计算机一起使用打印机,并包含软件疑难排除信息。

在计算机上安装了打印机软件后,就可以查看该屏幕帮助:

- Windows PC: 在开始菜单中,选择程序(在 Windows XP 中,选择所有程序)> HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series > Photosmart 帮助。
- Macintosh: 在 Finder (查找器)中选择 Help (帮助) > Mac Help (Mac 帮助),然后选择 Library (库) > HP Photosmart Printer Help for Macintosh (Macintosh 用 HP Photosmart 打印机帮助)。


打印机部件

前视图

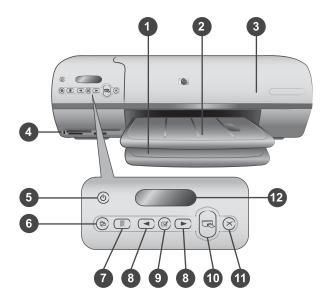


- 1. 讲纸盘 从这里装入纸张。
- 2. **出纸盘** 打印后,从此纸盘取出照片和文档。拉出延长板可放置更大尺寸的纸 张。
- 3. 顶盖 提起顶盖可看到照片盒、打印墨盒和纸张宽度导板。
- 4. **存储卡插槽** 在这里插入存储卡。有关存储卡插槽的详细信息,请参见插入存储卡。
- 5. **开启指示灯** 按下此按钮可开启或关闭打印机。您可通过开启指示灯了解打印机的状态:绿色(打印机已开启)、绿色闪烁(打印机忙)、红色闪烁(打印机需要关注)。
- 6. 保存 按下可将照片保存到连接的计算机上。
- 7. **打印索引** 按下此按钮可打印存储卡上所有照片的照片索引。请参见确定要打印的照片。
- 8. 选择照片 ■ 和 ▶ 用于滚动查看存储卡上的照片。
- 9. 选择照片 (文) 按此按钮选择或取消选择要打印的照片的索引编号。
- 10. 打印 打印选定的照片。
- 11. 取消 取消当前打印作业。
- 12. **打印屏幕** 可查看照片索引编号、照片选择状态、纸张状态和打印墨盒状态。

内部视图

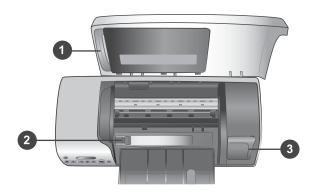

- 1. **照片盒** 将带裁边 10 x 15 厘米(4 x 6.5 英寸,带 0.5 英寸裁边)照片纸、不带裁边 10 x 15 厘米(4 x 6 英寸)照片纸或其他支持的小型介质装入此盒中,并将其插入进纸盘中以进行打印。
- 2. 纸张宽度导板 调节此导板以适应不同的纸张宽度。
- 3. **打印墨盒保存区** 将不使用的打印墨盒装入打印机随附的打印墨盒保护器中, 然后将保护器存放在这里以防止干燥。

后视图

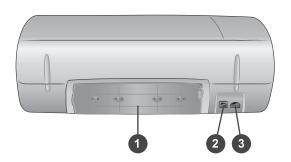

- 1. 后入口盖 打开此盖可清除卡纸。
- 2. **USB 端口** 将计算机连接到打印机。
- 3. 电源端口 将电源线插入打印机。

2 准备打印

开始打印前,您需要熟悉三个简单步骤:

- 装入纸张
- 使用打印墨盒
- 插入存储卡

装入纸张

了解如何为您的打印任务选择正确的纸张,以及如何准备进纸盘并装入纸张进 行打印。

选择正确的纸张

要获得可用的 HP 设计喷墨打印纸的列表,或是要购买耗材,请访问:

- www.hpshopping.com(美国)
- www.hp.com/go/supplies(欧洲)
- www.jpn.hp.com/supply/inkjet(日本)
- www.hp.com/paper (亚太地区)

要获得最佳打印效果,请选择以下高质量 HP 照片纸。

要打印	使用的纸张
高质量、耐久的打印件和扩印件	HP 超高级照片纸
	(在某些国家/地区也称为"不褪色照片纸")
来自扫描仪和数码相机的中等或高分 辨率的图像	HP 高级照片纸
非正式照片和商业照片	HP 照片纸
	HP 常用照片纸
文本文档、草稿、测试和校准页	HP 高级喷墨打印纸

使纸张保持良好状态以便打印:

- 将不用的纸张储存在原始包装中,或放入打印机随附的可重新封装塑料袋中。
- 将纸张平放于凉爽、干燥的位置。如果纸张边角卷曲,则将纸张放在一个 塑料袋中并轻轻地朝卷曲的相反方向弯曲,直到纸张恢复平整。
- 拿取照片纸的边缘以免留下污迹。

在打印机中装入纸张

装入纸张的提示:

- 您可以在各种尺寸的纸张上打印照片和文档,从 76 x 127 毫米 (3 x 5 英寸)到 216 x 356 毫米 (8.5 x 14 英寸)的纸,以及 216 毫米 (8.5 英寸)宽的条幅纸。
- 装入纸张前,滑出纸张宽度导板以便为纸张留出空间。
- 一次只能装入同一类型和尺寸的纸张。请勿在进纸盘或照片盒中混用不同类型或尺寸的纸张。
- 注意装入的纸张不要过多或过少,否则打印机可能难于拾取纸张。有关在 讲纸盘中装入纸张数量的详细信息,请参见技术规格。
- 装入纸张后,拉出出纸盘延长板以接住打印出的较大尺寸纸张。

参考下表中的说明将常用尺寸的纸张装入打印机。

纸张类型

● Letter 或 A4 纸


- 投影胶片
- 20 x 25 厘米 (8 x 10 英 寸) 照片纸
- 13 x 18 厘米 (5 x 7 英 寸)照片纸
- 信封

装入方法

- 1 提起顶盖。
- 2 将出纸盘一直向上 提。
- 3 打印面朝下将普通 纸、照片纸或投影 胶片装入进纸盘。 正面朝下、封口朝 左装入信封。将封 口折入信封内,以 避免发生卡纸。
- 4 放下出纸盘。
- 5 调节纸张宽度导 板,使其紧靠纸张 的边缘,同时使纸 张保持平整。
- 6 放下顶盖。


装入的纸盘

进纸盘 - 较大纸张尺寸

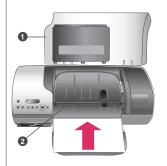

- 1) 顶盖
- 2) 出纸盘

进纸盘 - 信封

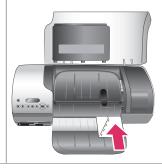

纸张类型	装入方法	装入的纸盘
		1) 纸张宽度导板
● 10 x 15 厘米 (4 x 6 英	1 取出进纸盘中的所 有纸张。	将照片盒放入进纸盘
寸)照片纸 (带或不带裁 边)	2 提起顶盖,并从支 座中取出照片盒。 3 将纸张打印面朝下	
• 索引卡	装入照片盒中,最 多 20 张。如果使用	
● Hagaki 卡 ● L尺寸卡	罗 20 张。如来使用 带裁边的纸,则将 带裁边的一端先插 入。	
	4 提起出纸盘。 5 将照片盒与进纸盘	
	有照片盖马近纸盘 右侧对齐,然后将 其滑入打印机,直	
	到其卡入到位。	
	6 放下出纸盘。 7 放下顶盖。	
	8 打印完成后,取出照片盒,将其存放	
	在顶盖内的支座	
	在顶盖内的支座 中。	

使用打印墨盒

HP Photosmart 7400 series 打印机可以打印彩色和黑白照片。HP 提供多种打印墨盒,您可从中选择最适合于您的项目的墨盒。

提示 请参见本指南的封底以获得可用于本打印机的墨盒选择编号。

为获得最佳打印效果,HP 建议仅使用 HP 打印墨盒。装入没有在此表中列出的打印墨盒,可能会使打印机的保修失效。

使用正确的打印墨盒

要打印・・・	将此打印墨盒装入"左侧"小隔间	将此打印墨盒装入"右侧"小隔间
全彩照片	HP #817 三色墨盒	HP #58 照片墨盒
黑白照片	HP #817 三色墨盒	HP #58 照片墨盒
棕褐色或古董色照片	HP #817 三色墨盒	HP #58 照片墨盒
文本和彩色线条画	HP #817 三色墨盒	HP #816 黑色墨盒



小心 确认您使用的是正确的打印墨盒;请参见封底以了解可用于本打印机的墨盒编号。另外请注意,HP建议不要调整或重新灌注 HP墨盒。调整或重新灌注 HP 墨盒所导致的损坏不在 HP 保修范围之内。

为获得最佳打印质量, HP 建议在盒上标记的日期之前安装零售打印墨盒。

装入和更换打印墨盒




准备打印机和墨盒

- 1 确保电源已开启,并且已经从打印机中取出硬纸板。
- 2 提起打印机的顶盖。
- 3 撕掉墨盒上的粉色胶带。





请勿接触墨水喷嘴或铜色触点,也不 要将胶带重新贴到墨盒。

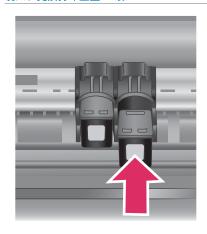

装入墨盒


- 如果要更换黑色或照片墨盒,请将右侧小隔间中的墨盒向下按并向外拉以将其取出。
- 2 使标签朝上拿取新的黑色或照片 墨盒。将墨盒略微向上倾斜滑入 右侧小隔间中,使铜色触点先进 入。推动墨盒,直至其卡入到 位。

小心 要避免打印墨盒被卡住, 确保装入打印墨盒时使其牢固卡 入到位。

- 3 重复前一步骤,在**左侧**小隔间内 安装三色墨盒。
- 4 放下顶盖。

要使打印机正常工作,您必须安装两个墨盒。

提示 "墨水备份打印模式"可以让 用户在一个墨盒出现故障或墨 水耗尽的情况下,仍然可进行 打印。取出墨盒并合上顶盖以 进入"墨水备份打印模式"。 打印机会继续打印,但打印速 度较慢且打印质量不佳。请尽 快更换空墨盒。

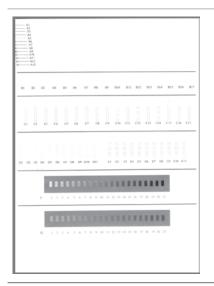

要获得最佳打印质量和打印速度,请 在安装打印墨盒后立即对其进行校 准。确保打印机已开启并连接到计算 机。

校准墨盒

1 在讲纸盘中装入普通纸。

如果使用 Windows 计算机:


- a 右击 Windows 任务栏上的 HP Photosmart 打印机图 标。
- b 选择打开 HP Photosmart 7400 Series 工具箱。
- c 在**设备维护**选项卡上,单击 **校准打印机**。

如果使用 Macintosh 计算机:

- a 从 **HP Inkjet Utility**(HP Inkjet 实用程序)下拉菜单中 选择 **Calibrate**(校准)。
- b 单击 Align(校准)。
- 2 按照屏幕上的说明完成墨盒校 准。


请参见校准打印墨盒。

不使用打印墨盒时



任何时候从打印机中取出有墨(不是空的)的打印墨盒后,请将其存放在打印墨盒保护器中。墨盒保护器可防止在墨盒不使用时墨水变干。不正确地储存打印墨盒会导致打印墨盒故障。

→ 要将墨盒插入墨盒保护器,请将 其略微倾斜地滑入保护器,然后 将它牢固地卡入到位。

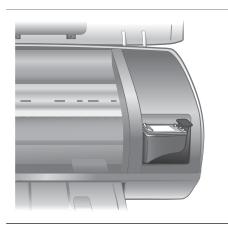

将墨盒装入墨盒保护器后,可将保护 器放在打印机内的保存区中。

插入存储卡

使用数码相机拍完照片后,可以从相机中取出存储卡并将其插入打印机中,以查看并打印照片。打印机可读取下列类型的存储卡:CompactFlash™、Memory Stick、Microdrive™、MultiMediaCard™、Secure Digital™、SmartMedia™ 和 xD-Picture Card™。



小心 使用任何其他类型的存储卡可能会损坏存储卡和打印机。

支持的文件格式

本打印机可以识别存储卡中的 JPEG 和未压缩 TIFF 文件并直接打印。如果您的数码相机以其他文件格式保存照片,请先将文件保存到计算机,然后使用软件应用程序进行打印。有关详细信息,请参见屏幕 "HP Photosmart 打印机帮助"。

插入存储卡

在下表中找到您的存储卡,并按照说明将其插入打印机中。

原则:

- 一次只插入一张存储卡。
- 将存储卡轻轻推入打印机,直到不能移动。存储卡不会完全插入打印机;不要强行插入。
- 正确插入存储卡后,存储卡指示灯将闪烁,然后变为稳定的绿色。



小心 1 以其他方式插入存储卡可能会损坏存储卡和打印机。

小心 2 请勿在存储卡指示灯呈现绿色闪烁时取出存储卡。有关详细信息,请参见取出存储卡。


存储卡	插槽	如何插入存储卡
CompactFlash	左上方插槽	正面标签朝上,如果标签上有箭头,箭头应指向打印机将具有金属针孔的一边先插入打印机
Memory Stick	右下方插槽	 缺角位于左侧 金属触点朝下 如果使用 Memory Stick Duo™ 或 Memory Stick PRO Duo™ 存储卡,请在将卡插入打印机前先连接存储卡随附的适配器。

存储卡	插槽	如何插入存储卡
Microdrive	左上方插槽	正面标签朝上,如果标签上有箭头,箭头应指向打印机将具有金属针孔的一边先插入打印机
MultiMediaCard	左下方插槽	● 缺角位于右侧● 金属触点朝下
Secure Digital	左下方插槽	◆ 缺角位于右侧◆ 金属触点朝下
SmartMedia	右上方双插槽的 上半部分	● 缺角位于左侧 ● 金属触点朝下

存储卡	插槽	如何插入存储卡
xD-Picture Card	右上方双插槽的 右下部分	● 将存储卡弧形的一边指向您 ● 金属触点朝下

在计算机屏幕上查看照片

当打印机与计算机相连时,可以将存储卡插入打印机中,并在计算机屏幕上查看照片。这种"照片查看器"功能是自动的,除将存储卡插入打印机外,您无需进行任何其他操作。有关如何将打印机连接到计算机的信息,请参见"《快速入门》"小册子。有关选择要打印的照片的信息,请参见选择要打印的照片。

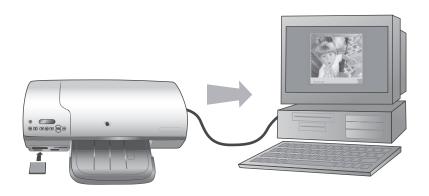

"照片查看器"可使您在计算机上查看存储卡上的照片

取出存储卡

等存储卡指示灯停止闪烁并保持在稳定的绿色后,轻轻拉动存储卡,将其从打 印机中取出。



小心 请勿在存储卡指示灯呈现绿色闪烁时取出存储卡。指示灯呈绿色 小心 请勿住仔陌下担小<u>以主教是</u>的人,也是 闪烁表明打印机正在访问存储卡。存储卡被访问时将其取出可能会损坏 打印机和存储卡,或破坏存储卡上的信息。

3 不使用计算机进行打印

使用 HP Photosmart 7400 series 打印机,您完全不需要计算机就可打印出高质量的照片。在按照"《HP Photosmart 7400 series 快速入门》"小册子中的说明安装好打印机后,请按以下步骤完成打印全过程。

打印数码相机中的照片

按照这些步骤在几分钟内即可完成打印全过程!

步骤 1


插入存储卡请参见插入存储卡。



步骤 2


打印索引页并确定要打印 的照片

请参见确定要打印的照 片。



步骤 3

选择一个布局并为打印作 业装入正确的纸张 请参见选择布局。

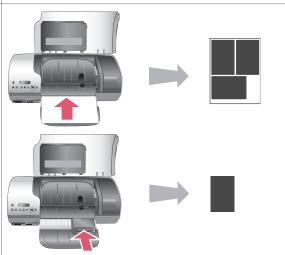


按照这些步骤在几分钟内即可完成打印全过程!

步骤 4


装入最适合打印作业的打 印墨盒

请参见装入墨盒。

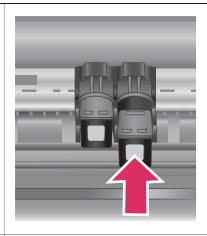

步骤 5

选择要打印的照片 请参见选择要打印的照 片。

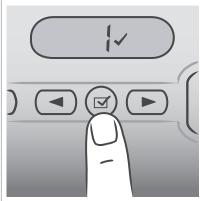

步骤 6

打印照片 请参见打印照片。



确定要打印的照片

通过先打印照片索引来确定要打印的照片。照片索引页显示存储卡上的所有照片(最多可达 2000 张)的缩略图和索引编号。您可以使用出现在打印件上的索引编号来指明想打印的照片。

打印照片索引:

- 1 插入存储卡。
- 2 按打印索引。

选择布局

每次打印时,您可以从两个不同的布局选项中进行选择。布局由打印机内装入的纸张类型决定。

对于此布局	操作
每页一张 10 x 15 厘米(4 x 6 英寸) 照片	在照片盒中装入带裁边 10 x 15 厘米 (4 x 6.5 英寸,带 0.5 英寸裁边) 照片纸或不带裁边 10 x 15 厘米 (4 x 6 英寸) 照片纸。 每当装入带裁边的纸时,打印机将自动打印 10 x 15 厘米 (4 x 6 英寸) 无边框照片 — 只需将裁边撕掉。当装入不带裁边的纸时,照片的每一边都会有边框。
每页三张 10 x 15 厘米(4 x 6 英寸) 照片	在进纸盘中装入 letter 或 A4 纸张。 每当装入这种尺寸的纸张(或更大尺寸纸张)时,打印机将自动在每页纸上打印三张 10 x 15 厘米(4 x 6 英寸)照片。

选择要打印的照片

如果想要…	操作
选择一张或多张照片	 确保存储卡仍插在打印机中。 参考打印出来的照片索引,并确定要打印的照片。注意其相应的索引编号。 按选择照片 ◀ 或 ▶,直到想要打印的第一张照片的索引编号出现在打印机屏幕上。按住该按钮可快速查看照片编号。
	 4 按选择照片 ☑ 选择要打印的照片。打印机屏幕上的编号旁边出现一个选中标记,表示该照片被选中。 5 重复步骤 2 和 3,直到选中所有要打印的照片。

(续)

如果想要・・・	操作
	注意 要取消选择一张照片,再次按 选择照片 ☑ 将 选中标记去除。
选择存储卡上的所有照 片	 确保存储卡仍插在打印机中。 按住选择照片 ☑ 三秒钟。打印机屏幕将短暂显示 9 段短线,随后选中标记将出现在屏幕上每个索引编号的旁边。
	注意 要取消选择所有照片,按住 选择照片 ☑ 三秒 钟。

打印照片

打印存储卡上的照片:

- 1 插入存储卡。
- 2 按照本节前面的说明选择一张或多张照片。
- 3 按打印。

注意 某些数码相机有一个菜单功能,允许您选择存储卡上要打印的照片。这些相机选定的照片也称为数字打印顺序格式 (DPOF)。如果您用 DPOF功能选择了照片,则当您插入存储卡时,打印机屏幕上会出现 dPF。按打印可打印这些相机选定的照片,或按取消取消选择这些照片。

4 连接

您可以使用此打印机保持与其他设备的连接,并与他人保持联系。

连接到计算机

要执行此操作	您需要
从计算机打印到打印机。	一条长度不超过 3 米(10 英尺)的通用串行总线 (USB) 2.0 全速兼容电缆。有关使用 USB 电缆连接打印机的说明,请参见"《快速入门》"小册子。
将存储卡(插在打印机中)上的照片 保存到计算机。	一条如上所述的 USB 电缆。
(可以在 HP Image Zone 软件中增 强这些照片的效果并进行整理。请参 见将照片保存到计算机。)	
通过 HP Instant Share 共享照片。	● 一条如上所述的 USB 电缆。 ● 一台可以连接到因特网的计算 机。

将照片保存到计算机

打印机与计算机连接时,可以使用打印机控制面板上的"保存"按钮将照片保存到 Windows PC 或 Macintosh 计算机。

- 1 确保计算机与打印机后面的 USB 端口相连,且您已经从 HP Photosmart 7400 series CD 安装了软件。
- 2 将存储卡插入打印机中。
- 3 按保存。
- 4 按照屏幕说明将照片保存到计算机上适当的文件夹中。

注意要停止将照片保存到计算机中,请按取消。

通过 HP Instant Share 与他人保持联系

使用 HP Instant Share,通过电子邮件、联机相册或联机照片处理服务与您的亲朋好友共享照片。您必须通过 USB 电缆将打印机连接到计算机,该计算机必须可以访问因特网并且上面已经安装了全部 HP 软件。如果尝试使用 HP Instant Share,但没有安装或配置全部所需软件,则会出现一条信息,提示您完成所需步骤。

使用 HP Instant Share 发送照片:

- 1 插入存储卡并选择照片。
- 2 按保存将照片保存到计算机。
- 3 使用 HP Image Zone 软件的 HP Instant Share 功能将照片与他人共享。 有关使用 HP Instant Share 的信息,请参见 HP Image Zone 屏幕帮助。

5 从计算机打印

所有 HP 照片打印机都随附 HP Image Zone 软件,该软件提供了比以前更多的照片处理功能。使用它为照片增加创意效果:编辑、共享照片并创建相册页等有趣的项目。

您还应了解打印机驱动程序软件。也就是打印时出现的界面。它控制分辨率和 颜色,且通常自动选择这些设置(适用于在普通纸上进行打印)。但是,当您 打印数字照片时,您需要亲自进行调整以获取最佳质量的打印件。

有关安装 HP Image Zone 和打印机驱动程序软件的信息,请参见"《快速入门》"小册子。只有选择了典型安装选项才会安装 HP Image Zone。

软件功能

HP Instant Share



使用 HP Instant Share 与家人和朋友 共享照片。HP Instant Share 使您能 够轻松进行:

- 使用 HP Instant Share 通过电子 邮件发送图像而无需发送大的文 件附件
- 创建在线相册以共享、整理并存储照片
- 在线订购经专业处理的冲印件 (可用性因国家/地区而异)

何处查找信息

有关将 HP Instant Share 与您的特定型号打印机一起使用的详细信息,请参见连接。

单击屏幕帮助中的使用 HP Image Zone,然后单击使用 HP Instant Share 共享图像。

富有创意的项目



单击屏幕帮助中的**使用 HP Image** Zone,然后单击**创建项目**。

(续)

(续)	
软件功能	何处查找信息
相册之外的用途。可使用 HP Image Zone 将数字照片用于富有创意的项目,如:	
整理照片	单击屏幕帮助中的 使用 HP Image Zone,然后单击 管理图像 。
HP Image Zone 可通过以下方法来帮助您熟练处理数字照片和视频剪辑: 整理相册中的照片 根据日期、关键字或其他信息搜索照片 自动为图像编排索引	
编辑和增强照片	单击屏幕帮助中的 使用 HP Image Zone,然后单击 编辑图像 。
HP Image Zone 使您能够: F动修正颜色并进行其他调整以在打印之前增强照片效果 添加文本和其他图形 重新调整数字照片的尺寸	
控制打印	单击屏幕帮助中的 HP Photosmart 打印机帮助。在"打印"对话框中, 右击任何选项并单击 这是什么 ?框可 以了解关于该选项的详细信息。

软件功能	何处查找信息
利用 HP Photosmart 打印机驱动程序的功能。此软件可使您对照片打印进行完全控制。您可以:	
使用高级颜色设置生成最高质量的打印件生成草稿质量的打印件以节省墨水和照片介质了解如何充分利用打印机和数字照片	

应每隔几个月下载一次最新打印机软件更新,以确保具有最新功能和增强性 能。

更新打印机软件

- 1 确保计算机已连接到因特网。
- 2 从 Windows 开始菜单中,选择程序(在 Windows XP 中为所有程序)> HP > HP 软件更新。
- 3 单击**下一步**。 "HP 软件更新"将搜索用于打印机软件更新的 HP 网站。
 - 如果您的计算机已安装有最新版本的打印机软件, "HP 软件更新"窗口中将出现此时没有用于您的系统的更新。
 - 如果您的计算机未安装最新版本的打印机软件,将在"HP软件更新"窗口中出现一个更新软件。
- 4 如果有更新软件,请洗中该更新软件旁边的框。
- 5 单击安装。
- 6 按照屏幕说明进行操作。
- 注意 此过程不会更新 HP Image Zone 软件。HP Image Zone 软件只能从 CD 获得。请直接与 HP 联系以订购包括 HP Image Zone 软件的软件更新 CD。有关联系信息,请参见网站:www.hp.com/support。

6 保养与维护

本款打印机很少需要维护。遵照本章所述的指导原则,可延长打印机及打印耗材的使用寿命,并确保您总是能够打印出高质量的照片。

更新打印机软件

每隔几个月下载一次最新打印机软件更新程序,以确保具有最新功能和增强性能。有关详细信息,请参见屏幕"HP Photosmart 打印机帮助"。

清洁和维护打印机

通过完成本节所述的简单步骤,就可以保持打印机和打印墨盒处于清洁且维护 良好的状态。

清洁打印机外部

- 1 关闭打印机,然后从打印机后面断开电源线。
- 2 用蘸有少量清水的软布擦拭打印机的外部。



小心 1 请勿使用任何种类的清洁液。家用清洁剂和洗涤剂会损坏打印机的表面涂层。

小心 2 请勿清洁打印机内部。防止任何液体进入打印机内部。

小心 3 请勿润滑支撑打印墨盒底座滑动的金属杆。打印墨盒底座前后移动时发出噪声是正常现象。

清洁打印墨盒

如果在打印出的照片上发现白线或单色条纹,则可能需要清洁打印墨盒。可以使用打印机随附的软件执行自动墨盒清洁步骤。有关详细信息,请参见"HP Photosmart 打印机帮助"。

如果已经完成了三级自动墨盒清洁步骤,但测试页上仍有白色条纹或颜色缺失,则可能需要手动清洁打印墨盒触点。有关详细信息,请参见下一节。

注意 如果墨盒或打印机在最近被摔过,可能也会在打印结果中看到白色条纹 或颜色缺失。此问题是暂时性的,在 24 小时之内即可消除。

清洁打印墨盒触点

如果在有很多灰尘的环境中使用打印机,则污垢会在打印墨盒触点上积聚并导致打印问题。

清洁打印墨盒铜色触点:

- 1 准备好清洁打印墨盒触点所需的以下物品:
 - 蒸馏水(自来水中包含的杂质可能会损坏打印墨盒)
 - 棉签或其他不会粘到打印墨盒上的无绒毛软布
- 2 打开打印机的顶盖。
- 3 取下打印墨盒,使墨水喷嘴面朝上将其放到一张纸上,小心手指不要接触铜色触点或墨水喷嘴面。



小心 请勿将打印墨盒放在打印机外面超过 30 分钟。墨水喷嘴暴露于空气中超过上述时间就会变于并导致打印问题。

- 4 用蒸馏水轻轻润湿棉签,并挤掉棉签上多余的水分。
- 5 轻轻地用棉签擦拭打印墨盒触点。



小心 请勿接触打印墨盒墨水喷嘴。接触墨水喷嘴将导致喷嘴堵塞、 墨水故障以及电气接触不良。

- 6 重复步骤 4-5, 直到干净的棉签上没有墨迹或灰尘。
- 7 将打印墨盒装入打印机,然后合上顶盖。

校准打印墨盒

首次将打印墨盒装入打印机时,必须使用打印机随附的软件来校准打印墨盒。 如果打印结果中的颜色不正确,则还应校准打印墨盒。有关详细信息,请参见 校准墨盒。

保持照片纸质量

为使用照片纸获得最佳打印效果,请遵守本节中的下列指导原则。

储存照片纸

- 将照片纸储存在原始包装中,或放入打印机随附的可重新封装的塑料袋中。
- 将包好的照片纸放在平坦、凉爽、干燥的表面上。
- 将不使用的照片纸放回塑料袋中。将纸张留在打印机内或暴露于外界环境中会使纸张发生卷曲。

拿取照片纸

- 请始终拿取照片纸的边缘以免留下手印。
- 如果照片纸边缘卷曲,将纸张放在塑料储存袋中并轻轻地朝卷曲的相反方向弯曲,直到纸张恢复平整。

储存打印机和打印墨盒

为保护打印机和打印墨盒,在不使用时应将它们妥善储存。

储存打印机

为了安全方便地储存打印机,进纸盘和出纸盘应折叠放入打印机中。可以按照下列步骤储存纸盘:

- 1 关闭打印机。
- 2 取出纸盘中的所有纸张。
- 3 提起顶盖。



4 提起并折叠出纸盘。(如果出纸盘延长板被拉开,确保在折叠之前先将其 推入。)



5 提起并折叠进纸盘,将其放在出纸盘上。纸盘定位正确时它将卡入到位。



6 放下顶盖。

打印机在设计上可耐受长期或短期闲置。

- 将打印机储存在户内无阳光直射并且不会出现过高或过低温度的地方。
- 如果打印机和打印墨盒已有一个月未使用,请在打印之前先使用打印机随 附的软件执行自动墨盒清洁步骤。有关详细信息,请参 见."HP Photosmart 打印机帮助"。

储存打印墨盒

下列提示可帮助您维护 HP 打印墨盒并确保打印质量一致:

- 从打印机中取出打印墨盒后,请将墨盒存放在打印墨盒保护器中。将墨盒 略微倾斜滑入保护器中,然后将其牢固卡入到位。这样可防止墨水干燥。 有关如何以及在何处保存打印墨盒的图形说明,请参见使用打印墨盒。
- 将所有不使用的打印墨盒保存在其原始密封包装中,直到需要时才取出来。打印墨盒应在室温下储存(15 到 35 摄氏度或 59 到 95 华氏度)。
- 准备将打印墨盒安装在打印机中之前,不要取下覆盖在墨水喷嘴上的塑料 胶带。如果从打印墨盒上取下了胶带,请勿尝试再将其贴上。重新贴上胶 带会损坏打印墨盒。

注意 为获得最佳打印质量,HP 建议在盒上标记的日期之前安装零售打印墨 盒。

7 疑难排除

HP Photosmart 7400 series 打印机在设计上具有可靠易用的特点。本章回答有 关使用打印机以及不用计算机进行打印的常见问题。本章包含有关下列主题的 信息:

- 打印机硬件问题
- 打印问题
- 打印机屏幕状态指示器

有关软件安装的疑难排除信息,请参见打印机随附的"《快速入门》"小册子。有关使用打印机软件以及从计算机打印的疑难排除信息,请参见"HP Photosmart 打印机帮助"。有关查看打印机帮助的信息,请参见欢迎。

打印机硬件问题

联系客户服务中心前,请先阅读本章中的疑难排除技巧,或访问 www.hp.com/support 以获得在线支持服务。

注意 将打印机连接到计算机时,HP 建议使用长度不超过 3 米(10 英尺)的 USB 电缆,以将因潜在的高电磁场所引起的注入噪声降至最低。

开启指示灯呈绿色闪烁,但打印机不打印。

打印机正在处理信息。请等待完成。

开启指示灯呈红色闪烁。

打印机需要关注。请尝试以下操作:

- 如果打印机连接了计算机,请查看计算机屏幕上的说明。如果打印机未与 计算机连接,请检查是否出现下列问题:
 - 顶盖打开
 - 缺纸
 - 卡纸
 - 墨盒支架被卡住
 - 打印墨盒装入不正确
 - 安装了错误的打印墨盒
- 如果用以上说明无法解决问题,则关闭打印机并拔下打印机电源线。等待 一分钟,然后再插上电源线。开启打印机。

我关闭打印机后,开启指示灯呈黄色短暂闪烁。

这是断电过程中的正常现象。不表示打印机出现故障。

开启指示灯呈黄色闪烁。

打印机出现严重打印错误。请尝试以下操作:

- 如果打印机连接了计算机,请查看计算机屏幕上的说明。
- 如果打印机没有连接到计算机,关闭打印机并拔下打印机电源线。等待一分钟,然后再插上电源线。开启打印机。
- 如果不能解决问题,请访问 www.hp.com/support 或与 HP 支持部门联系。有关联系信息,请参见HP 客户服务中心。

打印机未找到并显示存储卡上的照片编号。

请尝试以下操作:

- 取出并重新插入存储卡。
- 关闭打印机,然后拔下电源线。等待 10 秒钟,然后再插上电源线。开启打印机。
- 存储卡可能包含打印机无法直接从存储卡读取的文件类型。
 - 将照片保存到计算机,然后从计算机进行打印。有关详细信息,请参见相机随附的文档以及屏幕上的"HP Photosmart 打印机帮助"。
 - 下次拍照时,将数码相机设置为以打印机可直接从存储卡读取的文件 类型保存照片。有关支持的文件格式的列表,请参见技术规格。有关 将数码相机设置为以特定文件格式保存照片的说明,请参见相机随附 的文档。

打印机已插入电源, 但无法开启。

- 打印机可能已吸收了太多的电能。拔掉打印机电源线。等待大约 10 秒钟, 然后再将电源线插入。开启打印机。
- 打印机所插入的接线板可能已经关闭。打开接线板开关,然后开启打印机。

开启打印机时发出噪音,或打印机一段时间不使用后发出噪音。

打印机长时间不用后(约2周)或其电源中断然后恢复时,可能发出噪音。 这是正常工作 — 打印机正在执行自动维护程序以确保产生最佳质量的输出。

打印问题

联系客户服务中心前,请先阅读本章中的疑难排除技巧,或访问 www.hp.com/support 以获得在线支持服务。

打印机不打印 10 x 15 厘米 (4 x 6 英寸) 无边框照片。

您可能没有使用正确的纸张类型。确保使用的是带裁边 10 x 15 厘米(4 x 6.5 英寸,带 0.5 英寸裁边)的纸张。使用不带裁边的纸会在纸张的一个边上出现边框。

打印速度非常慢。

您可能遇到了以下一种问题。

- 可能需要校准打印墨盒。如果更换打印墨盒而没有进行校准,打印质量将 比最佳状况时差,速度也较慢。请参见校准墨盒。
- 可能正在打印包含图形或照片的项目或者高分辨率的照片或 PDF。包含图形或照片的复杂大项目打印起来要比文本文档慢。
- 打印机可能处于"墨水备份打印模式"。取下一个打印墨盒后,打印机将 进入该模式。重新装入缺失的打印墨盒。

照片纸未正确送入打印机。

可能有以下问题。

- 如果正在使用照片盒进行打印,可能在进纸盘中有纸张。将照片盒插入进行打印前,请先取出进纸盘中的所有纸张。
- 照片盒可能没有装好。将照片盒插入直至其卡入到位。有关装入照片盒的 详细信息,请参见在打印机中装入纸张。
- 打印机所处的环境可能过于潮湿或过于干燥。一次装入一张照片纸。
- 照片纸可能卷曲。如果照片纸卷曲,将纸张放在塑料袋中并轻轻地朝卷曲的相反方向弯曲,直到纸张恢复平整。如果问题仍然存在,请使用不卷曲的照片纸。

纸张未正确送入打印机。 或者,纸张未正确从打印机中出来。

- 进纸盘中可能装入了太多的纸。从进纸盘中取出一些纸,然后再次尝试打 印。有关装入纸张的说明,请参见在打印机中装入纸张。
- 纸张可能太薄或太厚。为了获得最佳效果,请使用 HP 设计的喷墨打印纸。有关详细信息,请参见选择正确的纸张。
- 两张或多张纸粘在了一起。从纸盘中取出纸张并做洗牌动作,使纸张分开。重新将纸张装入纸盘并再次尝试打印。

打印机不出纸。 或者, 打印时卡纸。

打印机可能卡纸。请尝试以下操作:

- 从进纸盘和出纸盘中取出纸张。
- 如果打印标签,请确保标签在通过打印机时没有从标签纸上脱落。

如果仍然卡纸,请尝试以下操作:

- 1 关闭打印机。
- 2 取下后入口盖。
- 3 拔掉打印机的电源插头。
- 4 轻轻从打印机中取出卡住的纸张。
- 5 重新装上后入口盖。
- 6 插上打印机的电源插头,然后开启打印机。
- 7 清除完卡纸后,再次打印文档。

如果在照片纸上打印时遇到了卡纸,请尝试以下操作:

- 将照片纸尽可能深地插入照片盒。
- 一次装入一张照片纸。

打印机中出来的是空白页。

- 检查打印机屏幕,看打印墨盒状态指示器 俞 是否出现。如果显示指示器,则墨水不足。如果指示器闪烁,则可能墨水太少,无法打印。更换墨水用完的打印墨盒。有关检查墨水量的详细信息,请参见"HP Photosmart 打印机帮助"。
- 您可能已经开始打印,然后又取消了打印进程。如果在开始打印前取消了 进程,打印机可能已经装入了准备打印的纸张。下次打印时,打印机会在 开始新的打印作业前先退出空白页。
- 您可能正在仅安装黑色打印墨盒的情况下以"墨水备份打印模式"打印。 请用新的打印墨盒更换缺失的那个墨盒。有关在"墨水备份打印模式"下 进行打印的详细信息,请参见装入墨盒。

打印出的文档是斜的或者不居中。

- 纸张宽度导板可能定位不正确。确保纸张宽度导板紧靠纸的边缘,同时保持纸张平整。
- 纸张可能没有正确装入。确保在进纸盘中按正确的方向装入纸张。有关装入纸张的说明,请参见在打印机中装入纸张。
- 打印墨盒可能未正确校准。有关如何校准打印墨盒的信息,请参见校准墨盒。

打印输出未正确对齐。

- 纸张宽度导板可能定位不正确。确保纸张宽度导板紧靠纸的边缘,同时保持纸张平整。
- 尝试执行打印墨盒校准。有关如何校准打印墨盒的信息,请参见校准墨 盒。要获得最佳打印速度和打印质量,在安装新墨盒后,应立即执行打印 墨盒校准。

按"打印"按钮时,照片未打印出来。

可能没有通过按下**选择照片 ②** 来选择照片。有关如何选择照片的说明,请参见选择要打印的照片。

打印机显示墨水耗尽指示器,但我不知道更换哪个墨盒。

将打印机连接到计算机并阅读计算机屏幕上的说明。该说明会告诉您应更换哪 个墨盒。

打印质量差。

- 您可能在"墨水备份打印模式"下打印。当缺少其中一个打印墨盒时,打印机进入"墨水备份打印模式"。请用新的打印墨盒更换缺失的那个墨盒。
- 一个打印墨盒中的墨水可能用完。检查打印机屏幕,看打印墨盒状态指示器
 器 ② 是否出现。如果一个打印墨盒的墨水不足,请将其更换。有关详细信息,请参见装入墨盒。

- 使用打印机专用照片纸。为了获得最佳效果,请使用 HP 设计的喷墨打印纸。
- 您可能在错误的纸张面打印。确保打印面朝下将纸张装入。
- 您可能在数码相机上选择了低分辨率设置。缩小图像尺寸并尝试再次打印。为了在以后获得更好的效果,请将数码相机设为较高照片分辨率。
- 打印墨盒可能出现问题。请尝试以下操作:
 - 取出并重新装入打印墨盒。
 - 从打印机的控制面板执行打印墨盒自动清洁步骤。有关详细信息,请参见"HP Photosmart 打印机帮助"。
 - 从打印机控制面板校准打印墨盒。有关详细信息,请参见校准打印墨 盒。
 - 如果这样做解决不了问题,尝试清洁打印墨盒上的铜色触点。有关详细信息,请参见清洁打印墨盒触点。
 - 如果这些措施都不能解决问题,则请更换打印墨盒。

照片未正确打印。

- 您可能没有正确地装入照片纸。打印面朝下装入照片纸。
- 照片纸可能没有正确送入打印机。请尝试以下操作:
 - 如果遇到卡纸,请参见打印机不出纸。或者,打印时卡纸。
 - 一次装入一张照片纸。

打印机屏幕状态指示器

打印机屏幕有两个状态指示器:一个显示打印墨盒状态,另一个显示纸张状态。

指示器	含义
	 ● 当打印墨盒状态指示器 爺 稳定显示(不闪烁)时,表示墨水量低。 ● 当打印墨盒状态指示器 爺 闪烁时,表示墨水量太低无法打印,或打印墨盒出现问题需要关注。要确定到底出现了哪个问题,请将打印机连接到计算机,并阅读计算机屏幕上的说明。如果其中一个墨盒的墨水用完,该说明会告诉您应更换哪一个墨盒。
	当纸张状态指示器 → 闪烁时,表示出现卡纸或打印机纸张用完。

8 HP 客户服务中心

如果遇到问题,请按以下步骤操作:

- 1 检查打印机随附的文档。
 - "《用户指南》"包含有关打印机及其工作情况的详细信息。
 - 屏幕帮助包含有关如何使用打印机随附软件的详细信息。有关查看屏幕帮助的信息,请参见欢迎。
- 2 如果使用屏幕帮助或"《用户指南》"中的信息不能解决问题,请访问www.hp.com/support 以:
 - 访问在线支持页面
 - 向 HP 发送电子邮件要求回答您的问题
 - 通过在线聊天与 HP 技术人员联系
 - 检查软件更新

可选择的支持种类和可用性随产品、国家/地区以及语言而异。

- 3 请联系当地的经销店,仅限于欧洲。如果打印机出现硬件故障,需要将打印机带到购买该打印机的经销商处。在打印机的有限保修期内维修是免费的。超过保修期后,需要支付维修费用。
- 4 如果使用屏幕帮助或 HP 网站无法解决问题,请拨打您所在国家/地区的 HP 客户服务中心的电话号码。有关国家/地区电话号码的列表,请参见下 面章节。

HP 客户服务中心电话

打印机在保修期内时,您可获得免费的电话支持。有关详细信息,请参见包装 盒内的保修声明,或访问 www.hp.com/support 查看免费支持的期限。

免费电话支持期满后,您需要支付额外费用以获得 HP 支持。请与 HP 经销商联系,或拨打您所在国家/地区的支持电话以了解可供选择的支持。

要通过电话接受 HP 支持,请拨打您所在地区的支持电话号码。您需支付电话公司的标准电话费。

北美: 拨打电话 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)。美国电话支持提供英语和西班牙语的每周 7 天、每天 24 小时的服务(支持天数或小时数如有更改,恕不另行通知)。保修期内,此项服务是免费的。过了保修期,可能要收费。

西欧: 奥地利、比利时、丹麦、西班牙、法国、德国、爱尔兰、意大利、荷兰、挪威、葡萄牙、芬兰、瑞典、瑞士以及英国的客户应访问 www.hp.com/support 了解各自所在国家/地区的电话支持号码。



www.hp.com/support

61 56 45 43	الجز ائر	
Argentina Argentina	(54) 11-4778-8380 0-810-555-5520	
Australia	13 10 47	
800 171	البحرين	
Brasil (dentro da	(11) 3747-7799	
grande São Paulo) Brasil (fora da grande São Paulo)	0800-157751	
Canada	(800) 474-6836	
Caribbean	1-800-711-2884	
Central America	1-800-711-2884	
Chile	800-360-999	
中国	(8621) 38814518	
Columbia	01-800-011-4726	
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884	
Česká republika	261 307 310	
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884	
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528	
2 532 5222	مصر	
Greece (international) Greece (in-country) Greece (Cyprus)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649	
Guatemala	1-800-999-5105	
香港特別行政區	852-2802 4098	
Magyarország	1 382 1111	
India	1 600 44 7737	
Indonesia	62 (21) 350 3408	
(0) 9 830 4848	ישראל	
Jamaica	0-800-7112884	
日本	0570-000511	
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800	

한국	1588-3003
Malaysia	1800-80-5405
México (Ciudad de México) México (fuera de Ciudad de México)	(55)5258-9922 01-800-4726684
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	001-800-7112884
Perú	0-800-10111
Philippines	63 (2) 867-3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
Republica Dominicana	1-800-7112884
România	(21) 315 4442
Russia (Moscow) Russia (St. Petersburg)	095 7973520 812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	65 6272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	(02) 8722-8000
Thailand	66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-7112884
Türkiye	(212) 444 7171
Ukraine	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	(800) 474-6836
Venezuela	01-800-4746.8368
Việt Nam	84 (8) 823 4530
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707

致电

请使用计算机和打印机旁边的电话致电 HP 客户服务中心。准备提供以下信息:

- 打印机型号(位于打印机前部)。
- 打印机序列号(位于打印机底部)。
- 计算机操作系统。
- 打印机驱动程序版本:
 - **Windows PC:** 要查看打印机驱动程序版本,右击 Windows 任务栏中的存储卡图标并选择**关于**。
 - **Macintosh:** 要查看打印机驱动程序版本,请使用 Print(打印)对话框。
- 打印机屏幕或计算机显示器上显示的信息。
- 对以下问题的回答:
 - 您电话中提及的这种情况以前发生过吗?能重现这种情况吗?
 - 在此情况发生前后,您是否在计算机上安装了任何新的硬件或软件?

9 技术规格

本章列出了安装打印机软件所需的最低系统要求,并提供了打印机的部分技术规格。

要得到完整的打印机技术规格和系统要求的列表,请参见屏幕上的"HP Photosmart 打印机帮助"。有关查看屏幕帮助的信息,请参见欢迎。

系统要求

组件	Windows PC 最低要求	Macintosh 最低要求
操作系统	Microsoft® Windows 98、2000 Professional、ME、XP Home 和 XP Professional	Mac [®] OS X 10.1 到 10.3
处理器	Intel® Pentium® II(或等 同处理器)或更快	G3 或更快
RAM	建议 128 MB	Mac OS 10.1 到 10.3: 128 MB
可用磁盘空间	500 MB	500 MB
视频显示器	800 x 600,16 位或更 高	800 x 600,16 位或更 高
CD-ROM 驱动器	4x	4x
连接	USB: Microsoft Windows 98、2000 Professional、ME、XP Home 和 XP Professional	USB: Mac OS X 10.1 到 10.3
浏览器	Microsoft Internet Explorer 5.5 或更高版本	_

打印机技术规格

	技术规格
连接	USB: Microsoft Windows 98、2000 Professional、ME、XP Home 和 XP Professional; Mac OS X 10.1 到 10.3
图像文件格式	JPEG 基线 TIFF 24 位 RGB 未压缩隔行扫描 TIFF 24 位 YCbCr 未压缩隔行扫描 TIFF 24 位 RGB packbits 隔行扫描 TIFF 8 位灰色未压缩/packbits TIFF 8 位彩色未压缩/packbits TIFF 1 位未压缩/packbits/1D Huffman
介质尺寸	照片纸, 10 x 15 厘米 (4 x 6 英寸) 带裁边的照片纸, 10 x 15 厘米带 1.25 厘米裁 边 (4 x 6 英寸带 0.5 英寸裁边) 索引卡, 10 x 15 厘米 (4 x 6 英寸) Hagaki 卡, 100 x 148 毫米 (3.9 x 5.8 英寸) A6 卡, 105 x 148 毫米 (4.1 x 5.8 英寸) L 尺寸卡, 90 x 127 毫米 (3.5 x 5 英寸) 带裁边的 L 尺寸卡, 90 x 127 毫米带 12.5 毫 米裁边 (3.5 x 5 英寸带 0.5 英寸裁边)
介质规格	建议的最大长度: 356 毫米(14 英寸)建议的最大厚度: 292 微米(11.5 密耳)
介质尺寸,标准	照片纸 76 x 76 毫米至 216 x 356 毫米 (3 x 3 英寸至 8.5 x 14 英寸) 普通纸 Letter, 216 x 280 毫米 (8.5 x 11 英寸) Legal, 216 x 356 毫米 (8.5 x 14 英寸) Executive, 190 x 254 毫米 (7.5 x 10 英寸) A4, 210 x 297 毫米 (8.27 x 11.7 英寸) A5, 148 x 210 毫米 (5.8 x 8.3 英寸)

类别	技术规格
	B5,176 x 250 毫米(6.9 x 9.8 英寸)
	+
	Hagaki 卡,100 x 148 毫米(3.94 x 5.83 英 寸)
	L 尺寸卡, 90 x 127 毫米 (3.5 x 5 英寸)
	带裁边的 L 尺寸卡, 90 x 127 毫米带 12.5 毫 米裁边(3.5 x 5 英寸带 0.5 英寸裁边)
	索引卡,76 x 127 毫米、10 x 15 厘米和 127 x 203 毫米 (3 x 5 英寸、4 x 6 英寸和 5 x 8 英寸)
	A6 卡,105 x 148.5 毫米(4.13 x 5.85 英寸)
	信封
	9 号信封,98.4 x 225.4 毫米(3.875 x 8.875 英寸)
	10 号信封,105 x 240 毫米(4.125 x 9.5 英寸)
	A2 Invitation 信封,110 x 146 毫米(4.375 x 5.75 英寸)
	DL 信封,110 x 220 毫米(4.33 x 8.66 英寸)
	C6 信封,114 x 162 毫米(4.5 x 6.4 英寸)
	自定义
	76 x 127 毫米至 216 x 356 毫米 (3 x 5 英寸至 8.5 x 14 英寸)
	投影胶片和标签纸
	Letter, 216 x 280 毫米 (8.5 x 11 英寸)
	A4, 210 x 297 毫米 (8.27 x 11.7 英寸)
 介质类型	纸张(普通纸、喷墨纸、照片纸和条幅纸)
	信封
	投影胶片
	标签纸
	卡(索引卡、贺卡、Hagaki 卡、A6、L 尺寸)
	烫印转印
	CompactFlash I 型和 II 型

(续)

<u>(块)</u>	
类别	技术规格
	Microdrive
	MultiMediaCard
	Secure Digital
	SmartMedia
	Sony Memory Stick
	xD-Picture Card
存储卡支持的文件格式	打印: 请参见存储卡支持的文件格式
	保存: 所有文件格式
纸盘	进纸盘
	76 x 127 毫米至 216 x 356 毫米 (3 x 5 英寸
	至 8.5 x 14 英寸)
	照片盒
	10 x 15 厘米(4 x 6 英寸)和 Hagaki
	出纸盘
	所有支持的尺寸
	111 2-4
纸盘容量	进纸盘
纸盘容量	进纸盘 100 张普通纸
纸盘容量	
纸盘容量	100 张普通纸
纸盘容量	100 张普通纸 15 个信封
纸盘容量	100 张普通纸 15 个信封 20 - 40 张卡片(视厚度而定)
纸盘容量	100 张普通纸 15 个信封 20 - 40 张卡片(视厚度而定) 20 张条幅纸或标签
纸盘容量	100 张普通纸 15 个信封 20 - 40 张卡片(视厚度而定) 20 张条幅纸或标签 25 张投影胶片、烫印转印纸或照片纸
纸盘容量	100 张普通纸 15 个信封 20 - 40 张卡片(视厚度而定) 20 张条幅纸或标签 25 张投影胶片、烫印转印纸或照片纸 照片盒
纸盘容量	100 张普通纸 15 个信封 20 - 40 张卡片(视厚度而定) 20 张条幅纸或标签 25 张投影胶片、烫印转印纸或照片纸 照片盒 24 张照片纸
纸盘容量	100 张普通纸 15 个信封 20 - 40 张卡片(视厚度而定) 20 张条幅纸或标签 25 张投影胶片、烫印转印纸或照片纸照片盒 24 张照片纸
纸盘容量	100 张普通纸 15 个信封 20 - 40 张卡片(视厚度而定) 20 张条幅纸或标签 25 张投影胶片、烫印转印纸或照片纸 照片盒 24 张照片纸 出纸盘 50 张普通纸
纸盘容量	100 张普通纸 15 个信封 20 - 40 张卡片(视厚度而定) 20 张条幅纸或标签 25 张投影胶片、烫印转印纸或照片纸 照片盒 24 张照片纸 出纸盘 50 张普通纸 20 张照片纸、条幅纸或投影胶片
無电量	100 张普通纸 15 个信封 20 - 40 张卡片(视厚度而定) 20 张条幅纸或标签 25 张投影胶片、烫印转印纸或照片纸照片盒 24 张照片纸 出纸盘 50 张普通纸 20 张照片纸、条幅纸或投影胶片 10 张卡或信封
	100 张普通纸 15 个信封 20 - 40 张卡片(视厚度而定) 20 张条幅纸或标签 25 张投影胶片、烫印转印纸或照片纸 照片盒 24 张照片纸 出纸盘 50 张普通纸 20 张照片纸、条幅纸或投影胶片 10 张卡或信封 25 张标签或烫印转印纸
	100 张普通纸 15 个信封 20 - 40 张卡片(视厚度而定) 20 张条幅纸或标签 25 张投影胶片、烫印转印纸或照片纸 照片盒 24 张照片纸 出纸盘 50 张普通纸 20 张照片纸、条幅纸或投影胶片 10 张卡或信封 25 张标签或烫印转印纸

类别	技术规格
打印墨盒	1 个 HP 黑色墨盒 (C8816A)
	1 个 HP 三色墨盒 (C8817A)
	1 个 HP 照片墨盒 (C6658A)
USB 支持	Microsoft Windows 98、2000 Professional、 ME、XP Home 和 XP Professional
	Mac OS X 10.1 到 10.3
	HP 建议 USB 电缆长度不超过 3 米(10 英尺)

环保声明

惠普公司致力于提供高质量的环保产品。

保护环境

打印机的设计具有许多环保属性,可将对环境的影响降到最低。有关详细信息,请访问 HP 的环保承诺网站 www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/。

臭氧产生

本产品检测不到明显的臭氧 (O₃) 产生。

能源消耗

在 ENERGY STAR® 模式下能量消耗大幅度降低,这样在不影响产品性能的情况下既降低了自然资源消耗,又节约了资金。本产品符合 ENERGY STAR 的要求,ENERGY STAR 是一个鼓励开发节能办公产品的志愿计划。



ENERGY STAR is a U.S. registered mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, Hewlett-Packard Company has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.有关详细信息,请访问 www.energystar.gov。

纸张使用

根据 DIN 19309, 本产品适合使用再生纸。

塑料

重量超过 24克(0.88 盎司)的塑料部件均按照国际标准做了标记,这样做是为了便于对塑料部件加以识别,以便在打印机寿命终止时进行回收。

材料安全数据表

可以从 HP 网站 www.hp.com/go/msds 得到材料安全数据表 (MSDS)。无法访问因特网的客户应联系客户服务中心。

回收计划

HP 在许多国家和地区提供了越来越多的产品回收和循环使用计划,并与世界各地的大型电子回收中心结成伙伴关系。HP 通过再次销售某些最受欢迎的产品来节约资源。

本 HP 产品在焊料中含有铅,在产品寿命终止时需要特别处理。

索引

A	储存 29	Q
按钮 4	技术规格 42	取出存储卡 16
	文档 3	清洁
В	清洁 27	打印墨盒 27
- 布局, 选择 19	状态指示器 35	打印墨盒触点 27
帮助. 参阅 疑难排除	电源故障 32	打印机 27
帮助, 屏幕 3	警告 2	33.1 133 =
节则, 屏帝 3	连接到计算机 21	R
•	部件 4	regulatory notices 49
CompactFlack 12	印1十 4	软件, 更新 25
CompactFlash 12		扒斤,更别 25
储存 +TCU黑合 42.20	G Thirting A 40	S
打印墨盒 12,30	更换打印墨盒 10	
打印机 29	更新软件 25	Secure Digital 12 SmartMedia 12
照片纸 28		Smartiviedia 12
存储卡	H	_
取出 16	HP Image Zone 23	T
打印照片索引 18	HP Instant Share 21	TIFF 文件格式 13
插入 13	黑白照片 10	通过电子邮件发送照片 21
支持的文件格式 13		
支持的类型 12	J	U
插入	JPEG 文件格式 13	USB
存储卡 13	将照片保存到计算机 21	技术规格 41
	技术规格 41	端口 4
D	计算机	
DPOF 文件 20	不使用计算机进行打印 17	W
打印	将照片保存到 21	文件格式,支持 13
不使用计算机 17	打印自 23	文档, 打印机 3
从存储卡 20	更新软件 25	无边框照片
从计算机 21, 23	系统要求 41	不打印 32
富有创意的项目 23	连接到打印机 21	选择布局 19
照片索引 18	£18231170777. 21	
选择布局 19	K	X
打印墨盒	客户服务中心 37	xD-Picture Card 12
保存区 4	控制面板 4	校准打印墨盒 10,28
储存 12, 30	经利用权 4	相机选定的照片 20
墨水耗尽 34		系统要求 41
更换 10	M	水 <u>机</u> 安水 干1
校准 10, 28	Memory Stick 12	Υ
清洁 27	Microdrive 12	
清洁触点 27	MultiMediaCard 12	疑难排除 黒水不足 24
状态指示器 35	墨盒. 参阅打印墨盒	墨水不足 34
	_	客户服务中心 37
装入 10	P	打印机噪音 32
选择 10	屏幕帮助 3	打印质量 34
打印机		指示灯闪烁 31

无边框照片 32 照片编号未显示 32 电源故障 32 纸张问题 33 Z 照片 保存到计算机 21 发送电子邮件 21 打印 20 打印墨盒, 选择 10 支持的文件格式 13 未打印 34 索引 18 编号未显示 32 编辑 23 选择以进行打印 19 选择布局 19 照片盒 4 纸张 保持 7,28 尺寸 42 状态指示器 35 疑难排除 33 纸盘 4 装入 8 购买和选择 7 纸盘,纸张 4 装入 打印墨盒 10 装入纸张 8 质量 照片纸 28 疑难排除 34

Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and add	dress:
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
Regulatory model number:	SDGOA-0401
Declares that the product:	
Product name:	Photosmart 7400 series (Q3409A)
Model number(s):	Photosmart 7450 (Q3409A)
Power adapters:	HP Part # 0950-4404 (domestic)
	HP Part # 0950 - 4401 (international)
Conforms to the following product specifications:	
Safety:	IEC 60950:3rd Edition:1999
	EN 60950:2000
	UL 60950:2000/CSA 22.2 No. 60950-00
	NOM 019 - SFCI-1993
	GB4943:2001
EMC:	CISPR 22:1997 / EN 55022:1998, Class B
	CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
	IEC 61000-3-2:2000 / EN 61000-3-2:2000
	IEC 61000-3-3/A1:2001 / EN 61000-3-3/A1:2001
	CNS13438:1998, VCCI-2
	FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
	GB9254:1998

Supplementary Information:

The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.

European Contact for regulatory topics only:Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany.(FAX +49-7031-14-3143)